

**NOVY®**

## **MANUAL DE INSTRUCCIONES MAXI PURE'LINE**



### **INFORMACIÓN GENERAL**

- Lea cuidadosamente las instrucciones de funcionamiento de tesis. Ellos contener información sobre la instalación, Operación, seguridad y mantenimiento que debe tener en cuenta.
- Esta campana es sólo para uso doméstico
- Se recomienda instalar por un profesional cualificado. Cualquier daño debido a la mala Instalación defectuosa o poco profesional exime al fabricante de cualquier tipo de responsabilidad.

- Compruebe el estado de la campana y el material antes de instalar. Retirar con cuidado el capó del embalaje. Tenga cuidado de no usar cuchillos afilados para abrir la caja.
- Por favor, mantenga las instrucciones para futuras consultas.

Todos los materiales son reciclables. Por favor ayúdenos a eliminar el embalaje de forma ecológica. Los aparatos viejos no son basura sin valor, son valiosas materias primas y se pueden recuperar mediante el reciclaje.

Este aparato está aprobado por la Directiva Europea 2002/96 / CE

### • Problema técnico

En caso de problemas técnicos por favor contacto con el servicio técnico Novy:

**Para España: tel 938700895**

Para Bélgica: Tel.: 056 / 36.51.02

Para Francia: Tel.: 03.20.94.06.62

Para Alemania: Tel.: 0511.54.20.771

Para todos los demás países: su local de installor oro Novy Bélgica: +32 (0) 56 / 36.51.02

Por favor rogamos nos proporcione el número de modelo de su capucha. El número de modelo se puede encontrar en la placa grabada detrás del filtro.

Se puede hacer una nota del número aquí: .....

- Para todas las observaciones o dudas sobre este manual, por favor contactar con nuestro servicio técnico NOVY.

**Para España tel. 938700895 Sr. Luisbel**

Para Bélgica: Tel.: 056 / 36.51.01

Para Francia: Tel.: 03.20.94.06.62

Para Alemania: Tel.: 0511.54.20.771

Para todos los demás: countrys su installor local de oro Novy

Bélgica: +32 (0) 56 / 36.51.02

NOTA: Este manual de instrucciones se aplica a varios modelos de dispositivos. Es posible que las Características individuales que se describen aquí no las aplique su aparato.

Es aconsejable asegurar una buena calidad de flujo de aire en el espacio donde se instale el aparato, un flujo de aire insuficiente hará la extracción de escasa eficiencia.


## **Seguridad**

- La fritura bajo el capó sólo se permite bajo supervisión constante.
- En ningún caso se autorizarán flambeados bajo el capó.
- En caso de incendio siempre apague el capó.
- No apagar jamás aceite o grasa con agua. Tapar la olla con una tapa bien ajustada.

Para una máxima eficiencia por favor, siga este consejo:

- colocar las ollas de cocción Adecuadamente bajo la superficie de la campana.
- Activar el capó unos pocos minutos antes de la cocción.
- apagar la capucha 10 minutos después de la cocción.
- Evite corrientes de aire bajo la superficie de la campana.
- Cuando se utiliza la inducción: adaptar la intensidad de encimera y campana con el fin de evitar la creación excesiva de vapor y humedad.

## Operation

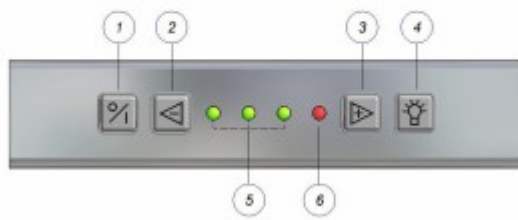

① encender / apagar

② disminuir los niveles de velocidad

⑤ y ⑥ nivel de velocidad de la indicación del LED

③ Aumentar los niveles de velocidad

④ iluminación

### **Interruptor on - off**

Para conectar el motor pulsador ①.

### **Apagar con 10 minutos de retraso:**

Pulse el botón ① El primer LED verde parpadea,

Los otros leds restan encendidos, Después de 10 minutos motor y la iluminación

Apagará automáticamente.

Para disminuir los niveles de velocidad empujan el botón ②. a

Aumentar los niveles de velocidad empuja el botón ③.

Tres LEDs verdes indican indicación

⑤ nivel de 1 a 3, una roja

⑥ LED indica el nivel de "POWER".

"POWER" sólo se utiliza en caso de excesiva  
formación de humos y vapores

"POWER" vuelve automáticamente al nivel 3 después-20  
minutos.

### **Programación del control remoto**

El mando a distancia de la campana y vitrocerámica se preinstala y esta listo para su uso. Sólo cuando su mando a distancia tenga que ser reprogramado ( Interacción con demás controles ) Siguiendo estos pasos:

Determinar el código utilizado : Simultáneamente presione on / off + la tecla con el símbolo de iluminación. La luz parpadea, así como la

seleccionado código (hay 10 opciones en total) código. Cambiar el código: a. Simultáneamente presione tecla de encendido / apagado con el + al sol durante 3 segundos hasta que la lámpara está parpadeando. Después de esto la lámpara así como el seleccionado parpadeará código. Repita este paso hasta que -tiene Atteint el código necesario (hay 10 Código En las opciones del total) . b . Presione simultáneamente + lámpara de la cubierta de la azotea el control hasta el segundo LED verde parpadea. c . Presione la tecla con el sol en el control remoto durante 10 segundos para confirmar los ajustes.



**Cambiar las baterías** : • Para cambiar las pilas desenroscar el plástico ,retire las pilas usadas e introduzca la otras nuevas . Prestar atención a la marca de polaridad Dado en el compartimiento de la batería ( Figura 4 ) . • Las pilas usadas no deben desecharse de la la basura doméstica, propósito que vayan a ser entregado como residuos químicos. NOVY clave : Puede encender la iluminación ambiental mediante el NOVY clave ( Figura 5 ) .  
Información técnica : - Fuente de alimentación: ( 2xAAA ) baterías - Frecuencia: 433.92Mhz - Nombre de códigos : 10 - Worktemperature : 0-50 ° C - Dimensiones: 110 x 50 x 19 mm

## **Mantenimiento**

Mantenimiento del filtro de grasa

Se aconsejan limpiar los filtros de una a dos veces al mes.

### **Indicador de filtro de grasa**

Después de la cocción de 20 horas , los 4 LEDs comenzarán a Parpadear durante 5 minutos , esto indica Que su filtro de grasa tiene que ser limpiado . Cuando

el filtro este limpio tiene que resetear la campàna para que no marque limpieza de filtro

Empujando el botón - durante 5 segundos. Si ustedno lo resetea, el LED se quedara encendido de forma continua.

.


### **El acceso al filtro**

Agarre el lado derecho e izquierdo de la placa ( a)

y tire hacia abajo al mismo tiempo.

Retire el filtro ( b ) tomando el asiento de las TIC y el gancho tirando hacia abajo .



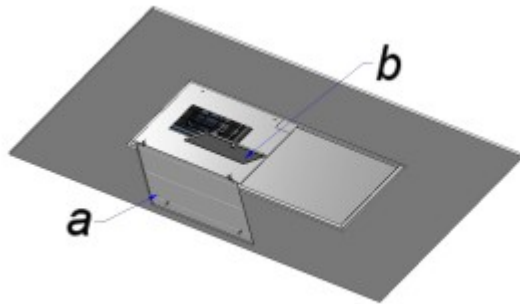

Limpeza del filtro: • en el lavavajillas • manualmente: en una solución de agua caliente y una detergente líquido. Enjuague y deje secar por completo.

Para el mantenimiento de la campana Utilice un paño suave y húmedo y un detergente suave para limpiar el capó. No utilice nunca, detergentes abrasivos o esponjas duras.

El blanqueador puede dañar el acero inoxidable. Las superficies de acero inoxidable pueden ser tratados con Novy Innoxcleaner ( 906060 ) después de la limpieza.