

NOVY®

Telescópica Essence

650/1

655/1

Libro de instrucciones, uso y mantenimiento

INFORMACIÓN GENERAL

- Por favor lea atentamente estas instrucciones. Contienen la información necesaria sobre la instalación, funcionamiento, seguridad y mantenimiento.
- Esta campana es sólo para uso doméstico.
- Se recomienda que la instalación sea realizada por un profesional cualificado. Los daños causados por una instalación defectuosa o poco profesional, exime al fabricante de cualquier tipo de responsabilidad.
- Compruebe el estado de la campana y el material de instalación antes de instalar el producto. Retire con cuidado la campana del embalaje. Tenga cuidado de no utilizar cuchillos afilados para abrir la caja.
- Lea atentamente las instrucciones para informar correctamente a futuros usuarios.
- Encárguese de la eliminación de los embalajes y del transporte del viejo aparato.
Su nuevo aparato fue enviado en un embalaje protector. Todos los materiales utilizados en este embalaje son ambientalmente seguros y reciclables. Por favor, ayúdenos a deshacerse de los embalajes de una manera respetuosa con el medio ambiente.

Electrodomésticos viejos no son basura inservible. Materias primas valiosas puede ser recuperadas gracias al reciclado de viejos electrodomésticos. Este aparato es identificado de acuerdo con la Directiva Europea 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Por favor, consulte con su distribuidor o a las autoridades locales acerca de las disposiciones vigentes.

- Problema técnico

En caso de problemas técnicos por favor comuníquese con Novy Servicio Técnico:

Para España: 0034 938.700.895

Para Bélgica: Tel.: 056/36.51.02

Para Francia: Tel.: 03.20.94.06.62

Para Alemania: Tel.: 0511.54.20.771

Para todos los demás países: su instalador local o Novy Bélgica: +32 (0) 56/36.51.02

Por favor necesitaremos el número de modelo de su campana. El número de modelo se encuentra grabado en la placa detrás del filtro. Usted puede anotar el número aquí:

- Para cualquier consulta o pregunta a las que este manual no responda, por favor contacte con nuestro servicio al cliente:

Por Bélgica: Tel.: 056/36.51.01

Para Francia: Tel.: 03.20.94.06.62

Para Alemania: Tel.: 0511.54.20.771

Para España: 0034 938.700.895

Para todos los demás países: su instalador local o Novy Bélgica: +32 (0) 56/36.51.02

Uso

NOTA: Estas instrucciones se aplican a varios modelos de aparato, es posible que algunas características concretas que se describen en este manual, no se apliquen a su aparato.

Siempre que utilice la campana será necesaria una entrada de aire primario. La apertura de una puerta o ventana, o la instalación de una rejilla de ventilación cerca de la campana, asegura una buena calidad de aspiración de aire.

Un flujo de aire insuficiente reduce de manera muy importante la eficacia de extracción de la campana.

La falta de una entrada de aire primario en la cocina puede causar reflujo de los conductos del aire tales como chimeneas o aparatos de combustión.

Al utilizar una campana de cocina y aparatos que utilizan energía distinta de la eléctrica en el mismo espacio, la presión en el ambiente no podrá superar los 4 Pa (= 0.04mBar).

Seguridad

- Freír debajo de la campana sólo se permite bajo supervisión constante.
- Bajo ninguna circunstancia es permitido flamear debajo de la campana.
- En caso de incendio, apagar siempre la campana.
- Nunca extinguir/apagar grasa o aceite ardiendo con agua. Cubra la olla con una tapa o una manta ignífuga.


Consejos

Para una máxima eficiencia por favor, siga estos consejos:

- Cuando cocine asegúrese que los recipientes de cocción estén colocados correctamente bajo la superficie de la campana.
- Activar la campana unos minutos antes de empezar a cocinar.
- Apague la campana 10 minutos después de la cocción (utilice la función Parada diferida).
- Evite corrientes de aire bajo la superficie de la campana.
- Cuando se utiliza una placa de inducción: adaptar la intensidad de ambos aparatos, placa de inducción y campana al nivel más bajo posible, a fin de evitar la creación excesiva de vapores húmedos.

Funcionamiento

Los mandos touch control están sobre el plafón abatible.

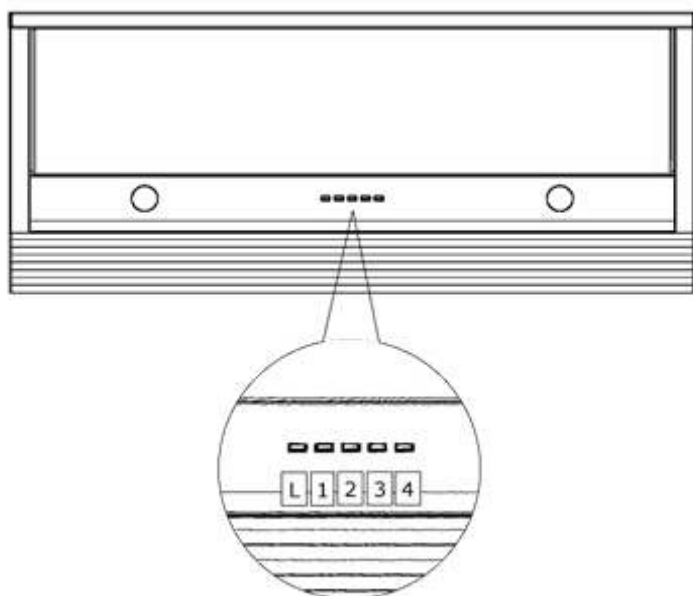

L = Luz

1 = Velocidad nivel 1

2 = Velocidad nivel 2

3 = Velocidad nivel 3

4 = Velocidad nivel 4

Poner en marcha y apagar la campana

Puedes poner en marcha la campana con la tecla 1. Tan pronto como la bandeja telescópica esté abierta puedes poner en marcha y pararla con la tecla 1.

Niveles de intensidad

La campana tiene 4 velocidades. Con las teclas 1 a 4 puedes escoger el nivel de velocidad deseado. El botón iluminado muestra la velocidad de uso.

Iluminación

Puedes encender y apagar la luz en el momento que la bandeja telescópica esté abierta.

Indicador de limpieza de filtros

Filtro anti-grasa: los 4 LED's parpadean (ver sección "Mantenimiento")

Filtro de recirculación: los 4 LED's están continuamente encendidos (ver sección "Mantenimiento")

Reprogramar el indicador de limpieza de filtros

Para reprogramar el timer, mantener presionada la tecla 4 por al menos 3 segundos.

Muy IMPORTANTE!! La campana tiene que estar completamente parada motor y LUZ.

Mantenimiento


Filtro anti-grasa

Después de 30 horas de cocción, los 4 LED's empiezan a parpadear cuando apagamos la campana. Esto indica que los filtros anti-grasa necesitan una limpieza.

Acceso al filtro anti-grasa

El filtro anti-grasa puede retirarse de la campana abriendo la bandeja extraíble (1). El filtro anti-grasa está situado detrás de esta.

El modelo 650 tiene 1 filtro anti-grasa metálico y el modelo 655 tiene 2 filtros metálicos. Puedes retirarlos tirando del herraje del filtro (2).

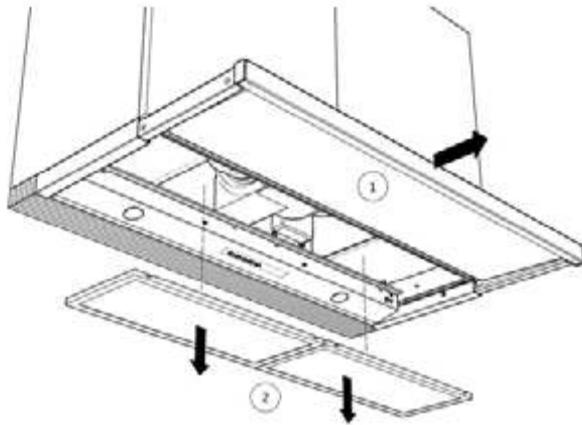

Antes de retirar los filtros de la campana, proteja la placa de cocción y la encimera debajo de la campana para evitar daños

Limpieza del filtro

- en el lavavajillas
- manualmente: con agua y detergente no abrasivo. Enjuagar y dejar secar completamente antes de instalarlos de nuevo.

Importante! Las instrucciones previas deben seguirse, de lo contrario podría incendiarse la campana al estar los filtros llenos de grasa.

Filtro de carbón (solo con recirculación)

Después de 120 horas de cocción, los LED's se quedan encendidos fijos durante 30 seg. Una vez hemos parado la campana. Esto indica que el filtro de carbón necesita una limpieza.

Se recomienda limpiar a la vez el filtro metálico anti-grasa.

Acceso a los filtros de carbón

Retira los filtros metálicos anti-grasa de la campana. Los filtros de carbón están fijados a derecha y a izquierda en el motor de la campana.

Retira el filtro de carbón del motor con un movimiento de giro y extracción.

Mantenimiento de la campana

Permite enfriar suficientemente las luces antes de limpiar la campana.


Utiliza un paño suave con agua y jabón.

Nunca use detergentes agresivos ni abrasivos y evite estropajos y nanas, ya que dañarían el acero de la campana.

Las superficies de acero inox de la campana se pueden tratar con el limpiador de acero de Novy (906.060) después de la limpieza.

Sustituir las lámparas

Antes de nada desconecte la campana de la corriente eléctrica. Deje enfriar las bombillas antes de reemplazarlas.

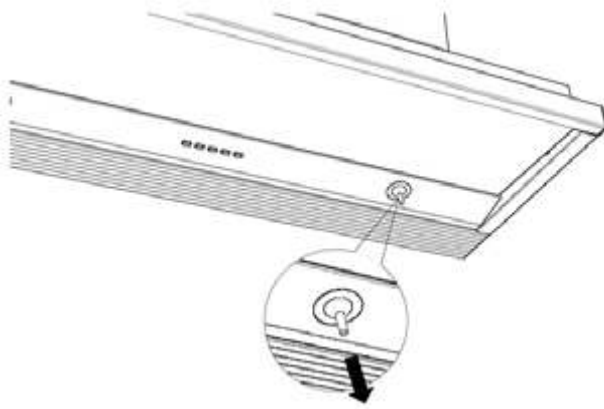

Con la campana suministramos una pequeña ventosa especial para retirar las bombillas de su soporte.

Pega la ventosa al halógeno y tira de él hacia abajo.


La bombilla está fuera. Puedes instalar el nuevo halógeno usando la misma ventosa.

Conexión eléctrica

Salida eléctrica: cable + enchufe con tierra, para ser conectado a una conexión con tierra.

Dimensiones

650

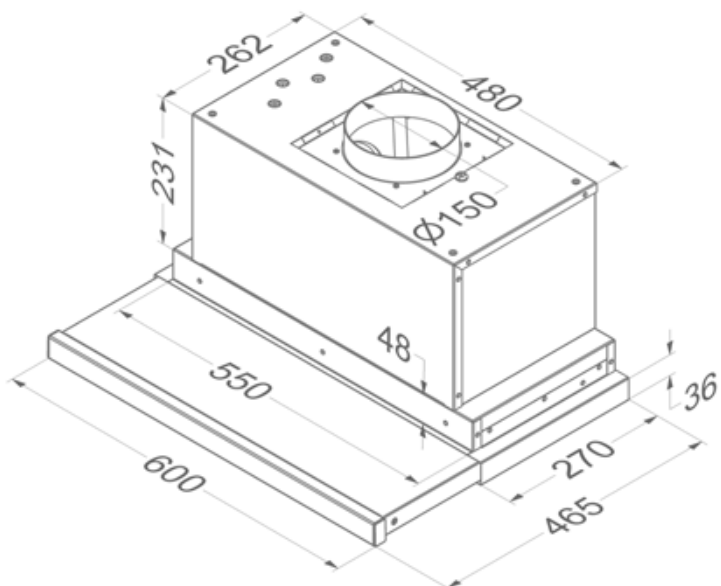

655

