


7900 __ UP SIDE

NOVY®



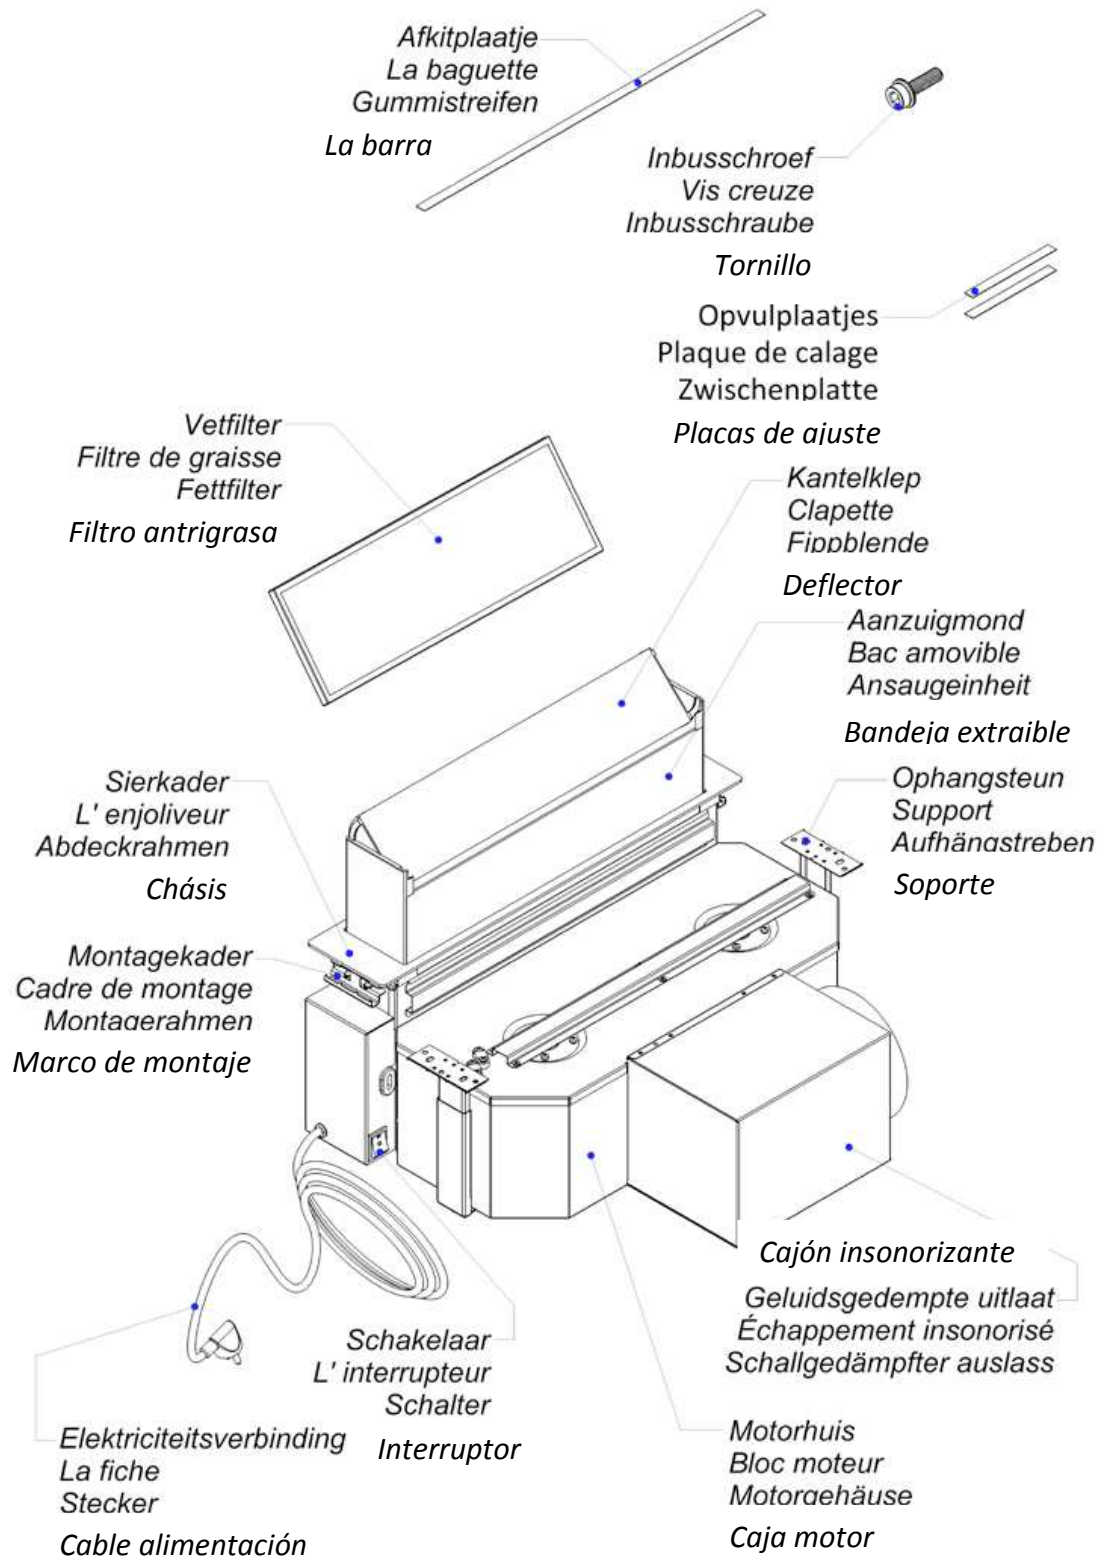

Instrucciones de instalación y montaje

INFORMACIÓN GENERAL

- Por favor lea atentamente estas instrucciones. Contienen la información necesaria sobre la instalación, funcionamiento, seguridad y mantenimiento.
- Esta campana es sólo para uso doméstico.
- Se recomienda que la instalación sea realizada por un profesional cualificado. Los daños causados por una instalación defectuosa o poco profesional, exime al fabricante de cualquier tipo de responsabilidad.
- Compruebe el estado de la campana y el material de instalación antes de instalar el producto. Retire con cuidado la campana del embalaje. Tenga cuidado de no utilizar cuchillos afilados para abrir la caja.
- Lea atentamente las instrucciones para informar correctamente a futuros usuarios.

• Encárguese de la eliminación de los embalajes y del transporte del viejo aparato. Su nuevo aparato fue enviado en un embalaje protector. Todos los materiales utilizados en este embalaje son ambientalmente seguros y reciclables. Por favor, ayúdenos a deshacerse de los embalajes de una manera respetuosa con el medio ambiente.

Electrodomésticos viejos no son basura inservible. Materias primas valiosas puede ser recuperadas gracias al reciclado de viejos electrodomésticos. Este aparato es identificado de acuerdo con la Directiva Europea 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Por favor, consulte con su distribuidor o a las autoridades locales acerca de las disposiciones vigentes.

- Problema técnico
En caso de problemas técnicos por favor comuníquese con Novy Servicio Técnico:

Para Bélgica: Tel.: 056/36.51.02

Para Francia: Tel.: 03.20.94.06.62

Para Alemania: Tel.: 0511.54.20.771

Para España: 0034 938.700.895

Para todos los demás países: su instalador local o Novy Bélgica:
+32 (0) 56/36.51.02

Por favor necesitaremos el número de modelo de su campana.
El número de modelo se encuentra grabado en la placa detrás
del filtro.

Usted puede anotar el número aquí:

- Para cualquier consulta o pregunta a las que este manual no
responda, por favor contacte con nuestro servicio al cliente:

Por Bélgica: Tel.: 056/36.51.01

Para Francia: Tel.: 03.20.94.06.62

Para Alemania: Tel.: 0511.54.20.771

Para España: 0034 938.700.895

Para todos los demás países: su instalador local o Novy Bélgica:
+32 (0) 56/36.51.02

Uso

NOTA: Estas instrucciones se aplican a varios modelos de
aparato, es posible que algunas características concretas que se
describen en este manual, no se apliquen a su aparato.

Siempre que utilice la campana será necesaria una entrada de
aire primario. La apertura de una puerta o ventana, o la
instalación de una rejilla de ventilación cerca de la campana,
asegura una buena calidad de aspiración de aire.

Un flujo de aire insuficiente reduce de manera muy importante
la eficacia de extracción de la campana.

La falta de una entrada de aire primario en la cocina puede
causar reflujo de los conductos del aire tales como chimeneas o
aparatos de combustión.

Al utilizar una campana de cocina y aparatos que utilizan
energía distinta de la eléctrica en el mismo espacio, la presión
en el ambiente no podrá superar los 4 Pa (= 0.04mBar).

Seguridad

- Freír debajo de la campana sólo se permite bajo supervisión constante.
- Bajo ninguna circunstancia es permitido flamear debajo de la campana.
- En caso de incendio, apagar siempre la campana.
- Nunca extinguir/apagar grasa o aceite ardiendo con agua. Cubra la olla con una tapa o una manta ignífuga.

Consejos

Para una máxima eficiencia por favor, siga estos consejos:

- Cuando cocine asegúrese que los recipientes de cocción estén colocados correctamente bajo la superficie de la campana.
- Activar la campana unos minutos antes de empezar a cocinar.
- Apague la campana 10 minutos después de la cocción (utilice la función Parada diferida).
- Evite corrientes de aire bajo la superficie de la campana.
- Cuando se utiliza una placa de inducción: adaptar la intensidad de ambos aparatos, placa de inducción y campana al nivel más bajo posible, a fin de evitar la creación excesiva de vapores húmedos.

Orden

Teppan Yaki y ollas y sartenes poco profundas

Para cocinar en una sartén de poca profundidad, wok o en Teppan Yaki UP_SIDE, se utiliza en posición hacia abajo (a ras de encimera).

UP_SIDE funciona cuando el deflector está abierto. Sólo se cierra el deflector para detener su funcionamiento.



1. Alinear el deflector en la dirección deseada.
2. La aspiración no está equilibrada cuando el deflector no está en una posición horizontal.



3. La posición vertical, la aspiración será prácticamente idéntica en ambos lados.




Sartenes y ollas altas


Si desea aspirar el vapor de una olla de profundidad, usted debe colocar en la campana en la posición más alta.

Al llegar a la posición más alta, UP_SIDE empieza a aspirar lo humos, independientemente de la orientación del deflector.

1. Presione firmemente el deflector simultáneamente los lados delantero y trasero, se extrae la bandeja extraíble y dejar que aumente de forma automática hasta que haga clic.

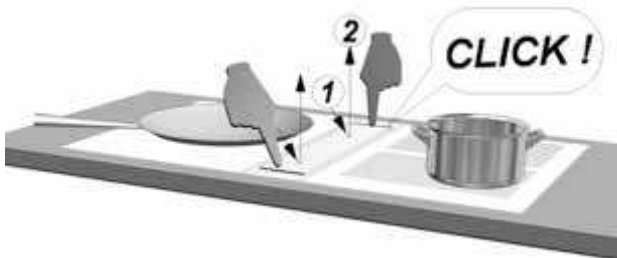

2. Alinear el deflector en la posición deseada dependiendo de la cantidad y la dirección de los vapores que se aspira.

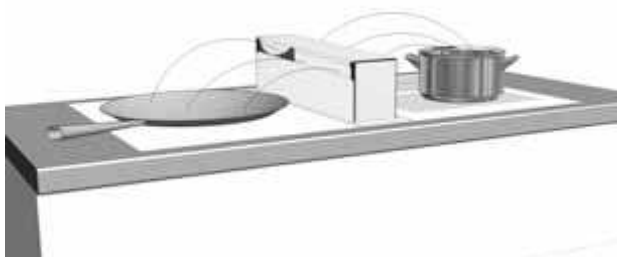

Para detener la succión, el deflector de poner posición horizontal y empuje la bandeja extraíble hasta que oiga un clic. El motor se para poco a poco.

Mantenimiento


Mantenimiento del filtro anti-grasa

UP_SIDE contiene un filtro anti-grasa de metal que se deberá limpiar al menos dos veces al mes, dependiendo de la cantidad de uso

El acceso al filtro

La parte extraíble debe retirarse completamente del dispositivo para que pueda quitar el filtro anti-grasa.

1. Coloque la bandeja extraíble en la posición más alta. Introducir el deflector con dos manos y tire de la bandeja extraíble en su totalidad, el motor se desactiva cuando la bandeja extraíble está completamente fuera de la campana.
2. Para retirar la placa, gire 180 grados y sacarlo de su alojamiento

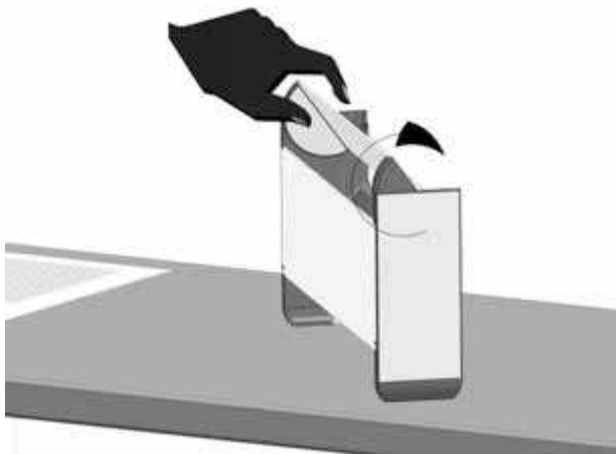

3. El filtro de grasa ya está liberado y se puede sacar. Nunca coloque la bandeja extraíble sobre una superficie caliente.

Limpieza del filtro:


- en el lavavajillas
- a mano: en una solución de agua caliente y un lavavajillas líquido neutro. Enjuagar y dejar secar por completo.

¡Importante! Un filtro muy lleno de grasa puede originar un incendio.


Lea instrucciones anteriores y respete sus indicaciones

Montaje del filtro de grasa


1. Inserte la bandeja del filtro anti-grasa desmontable después de la limpieza.

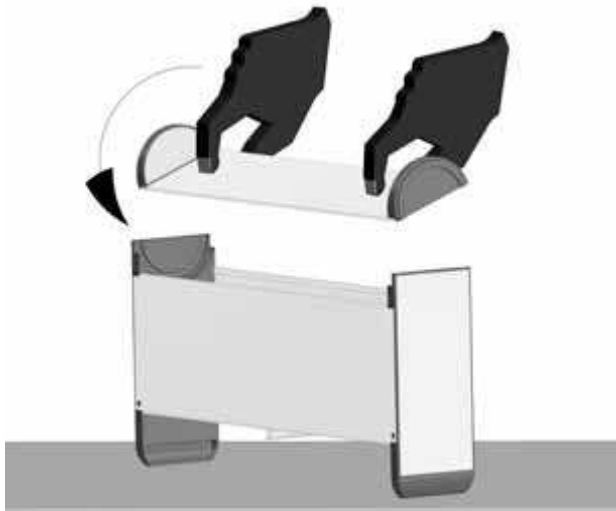

2. Empuje la bandeja extraíble deflector.

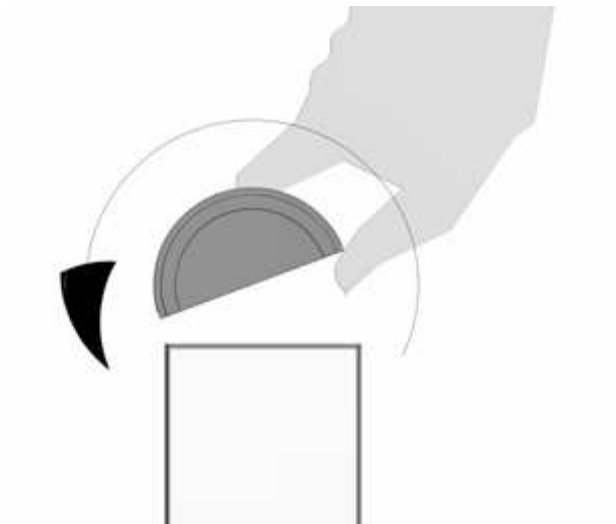

3. Introduzca la bandeja extraíble en la campana y dejar la posición inicial.

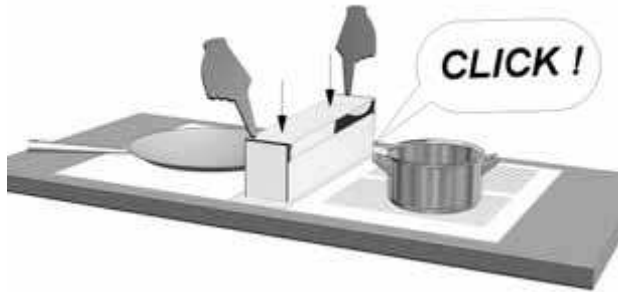

Mantenimiento de la campana

Para la limpieza de Up_Side utilice un paño suave y húmedo y un detergente suave para limpiar la campana.

Nunca utilice detergentes agresivos/abrasivos o estropajos. Blanqueador de cloro puede dañar el acero inoxidable.

Las superficies de acero inoxidable se pueden tratar con el limpiador de acero Novy (906.060) después de la limpieza.